



Your Work Never Looked Better



5E/5EIr
5EA/5EIrA


Spectrum Series

MANUAL DE USUARIO

TABLA DE CONTENIDOS

PARA SU SEGURIDAD	1
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	2
ANTES DE EJECUTAR SU MONITOR	3
CARACTERISTICAS	3
LISTA DE EMPAQUE	3
INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION	3
CONTROLES Y CONECTORES	4
INSTRUCCIONES DE LA EJECUCION	5
INSTRUCCIONES GENERALES	5
COMO AJUSTAR UNA CONFIGURACION	6
AJUSTANDO LA FIGURA	7
CARACTERISTICA DE GESTION DE ENERGIA	7
Plug & Play	9
SOPORTE TÉCNICO (FAQ)	10
APENDICE	11
ESPECIFICACIONES	11-12
TABLA DE COORDINACIÓN PROGRAMADA POR FÁBRIC	13
ASIGNACION DE TERMINAL DEL CONECTOR	13

ESPAÑOL



Muchas gracias por elegir el Monitor a Color de AOC.

Le recomendamos que usted tome unos minutos para leer cuidadosamente por este breve pero comprensivo manual antes de instalar y de encender el monitor. Favor de guardar este manual en un lugar seguro para una referencia futura.

El Programa Instalador de Enchufar & Usar para los Monitores de Series Espectro AOC son disponibles al: www.epius.com



MANUAL DE USUARIO

TABLA DE CONTENIDOS

1	PARA SU SEGURIDAD
2	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
3	ANTES DE EJECUTAR SU MONITOR
3	CARACTERÍSTICAS
3	LISTA DE EMPAQUE
3	INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION
4	CONTROLES Y CONECTORES
5	INSTRUCCIONES DE LA EJECUCION
5	INSTRUCCIONES GENERALES
6	COMO AJUSTAR UNA CONFIGURACION
7	AJUSTANDO LA FIGURA
7	CARACTERISTICA DE GESTION DE ENERGIA
8	Plug & Play
10	SOPORTE TÉCNICO (FAQ)
11	APENDICE
11-12	ESPECIFICACIONES
13	TABLA DE COORDINACION PROGRAMADA POR
13	FABRICO
13	ASIGNACION DE TERMINAL DEL CONECTOR



Muchas gracias por elegir el Monitor a Color de AOC. Le recomendamos que usted tome unos minutos para leer cuidadosamente por este breve pero comprensivo manual antes de instalar y de encender el monitor. Favor de guardar este manual en un lugar seguro para una referencia futura.

El Programa Instalador de Energía & User para los Monitores de Series respecto AOC son disponibles al: www.aoc.com

Antes de operar el monitor por favor lee este manual completamente. Se debe retener este manual para futura consulta.

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA DE LA FRECUENCIA DE RADIO CLASE B FCC.

NOTA : Este monitor ha sido probado para cumplir con las limitaciones de dispositivo digital de la clase B ,del Capítulo 15 de las Reglas de La FCC. Estas limitaciones son designadas para proveer protección contra interferencia perjudicial dentro de una instalación residencial. Este equipo es capaz de generar, usar e radiar energía de frecuencia de radio, y si no está instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía que la interferencia no se presente en una instalación particular. Si esto equipo causa interferencia perjudicial a recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando o encendiendo el equipo, se aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia siguiendo las siguientes medidas:

1. Reorientar o resituar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre su equipo y receptor.
3. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a la que el receptor está conectado.
4. Consultar con el vendedor, y pedir ayuda a un técnico experimentado en equipo de radio/TV.

AVISO:

1. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable por conformidades puede anular la autoridad del usuario de operar el equipo.
2. Cables blindados de interface y cordón de corriente AC, si hay alguno, deben ser usados para conformarse con los límites de emisión.
3. El fabricante no es responsable por cualquier interferencia de radio o TV causados por modificación no autorizada a este equipo. Es responsabilidad del usuario de corregir tal interferencia.

Como Socio de ENERGY STAR® Envision Peripherals, Inc. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® para eficiencia de energía.

ADVERTENCIA:

Para prevenir incendio o peligro de choque, no exponga el monitor a lluvia o humedad. Altos voltajes están presentes dentro del monitor. No abrir la caja. Consultar solamente técnicos calificados para revisión.

Antes de operar el monitor por favor lee este manual completamente. Se debe retener este manual para futura consulta.

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA DE LA FRECUENCIA DE RADIO CLASE B FCC.

NOTA : Este monitor ha sido probado para cumplir con las limitaciones de dispositivo digital de la clase B ,del Capítulo 15 de las Reglas de La FCC. Estas limitaciones son designadas para proveer protección contra interferencia perjudicial dentro de una instalación residencial. Este equipo es capaz de generar, usar e radiar energía de frecuencia de radio, y si no está instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía que la interferencia no se presente en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando o encendiendo el equipo, se aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia siguiendo las siguientes medidas:

1. Reorientar o resituar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre su equipo y receptor.
3. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a la que el receptor está conectado.
4. Consultar con el vendedor, y pedir ayuda a un técnico experimentado en equipo de radio/TV.

AVISO:

1. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable por conformidades puede anular la autoridad del usuario de operar el equipo.
2. Cables blindados de interface y cordón de corriente AC, si hay alguno, deben ser usados para conformarse con los límites de emisión.
3. El fabricante no es responsable por cualquier interferencia de radio o TV causados por modificación no autorizada a este equipo. Es responsabilidad del usuario de corregir tal interferencia.

Como Socio de **ENERGY STAR®** Envision Peripherals, Inc. ha determinado que este producto cumple con las directrices de **ENERGY STAR®** para eficiencia de energía.

ADVERTENCIA:

Para prevenir incendio o peligro de choque, no exponga el monitor a lluvia o humedad. Altos voltajes están presentes dentro del monitor. No abrir la caja. Consultar solamente técnicos calificados para revisión.

PRECAUCIONES

- No usar el monitor cercano a agua, por ejemplo cercano de una bañera, palangana, fregadero, tina de lavandería, piscina o en sótano mojado.
- No poner el monitor en una carretilla inestable, plataforma, o mesa. Si el monitor caer, él puede herir una persona y causar daños serios al aparato. Usa solamente la carretilla o plataforma recomendada por el fabricante o vendido con el monitor. Si montar el monitor en una pared o estante, usa un conjunto de soporte aprobado por el fabricante y sigue las instrucciones del conjunto.
- Rañuras o aberturas en la parte trasera y inferior de la caja son provistos para ventilación. Para asegurar funcionamiento fiable del monitor y para protegerlo de sobrecalentamiento, asegurarse que estas aberturas no están bloqueadas o cubiertas. No pongas el monitor sobre la cama, sofá, alfombra, o superficie similar. No pongas el monitor cercano o encima de un radiador o registro de calor. No pongas el monitor en un estante para libros o armario a menos que sea proporcionada una ventilación propia.
- El monitor debe ser operado solamente con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si no estás seguro del tipo de energía suministrado a su hogar, consulta a su vendedor o compañía de energía local.
- El monitor es equipado con clavija tripolar, una clavija con un tercero polo (tierra). Esta clavija conectar solamente a una toma de corriente conectada a tierra como característica de seguridad. Si su toma de corriente no acomoda la clavija tripolar, llame a un electricista para instalar la toma de corriente correcta, o usa un adaptador para conectar el aparato a tierra seguramente. No descuidar del propósito de seguridad de la clavija conectada a tierra.
- Desenchufar la unidad durante una tormenta con relámpago o cuando el monitor no es usado por períodos largos de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños debido a sobretensión transitória de energía.
- No sobrecargar flejes de energías y cordones de extensión. Sobrecarga puede resultar en incendio o choque eléctrico.
- Nunca empuje cualquier objeto dentro de la ranura en la caja del monitor. Él puede causar corto circuito en las piezas y resultar en fuego o choque eléctrico. Nunca derrama líquidos en el monitor.
- No intenta reparar el monitor tu mismo; abertura o quitación de tapas puede exponerte a voltajes peligrosos y otro riesgos. Favor de referir todo servicio al personal de revisión calificado.
- Para asegurar funcionamiento satisfactorio, usa el monitor solo con ordenadores listados UL que tienen receptáculos apropiadamente configurados entre 100- 240V AC, Min. 1.5A.

ANTES DE EJECUTAR SU MONITOR

CARACTERISTICAS

- Monitor a Color de 38.1cm(15")
- Visualización Clara, Fina para Windows
- Resoluciones de Ayudas hasta 1024 × 768
- Administración de Energía
- Diseño Ergonómico (MPR II Aprobado por 5Elr/5ElrA)
- Archivación de Espacio, Diseño de Caja de Compacto

EXAMINAR LOS CONTENIDOS DE PAQUETE DEL MONITOR

El embalaje de producto debe incluir los siguientes artículos :

1. Monitor
2. Manual del Propietario
3. Cordón de Corriente (Consultar a la declaración "Usando el cordón correcto de energía")
4. Base Giratoria
5. Cable de Audio (Solo para 5EA/5ElrA)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

BASE GIRATORIA

Para atar la base giratoria al monitor, haga el siguiente :

- Vuelve cuidadosamente el monitor sobre su lado o al revés. (véa figura 1).
- Localiza las cavidades a la parte inferior delantera del monitor.
- Introduce las clavijas sobre la base giratoria en estas cavidades. Empuje la base giratoria hacia adelante hasta que la base giratoria cierre en el lugar.
- Para quitar la base giratoria, ten la parte inferior de la base giratoria, después empuje lo fuera.

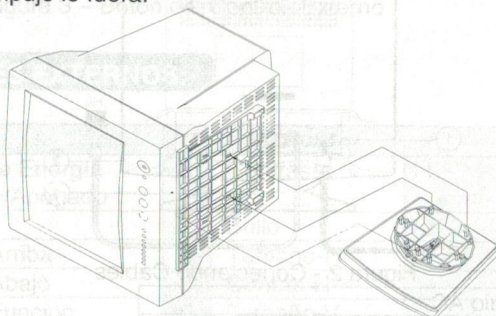


Figura 1 - Instalando y Quitando la Base Giratoria

CORDÓN DE ENERGÍA

Fuente de energía:

1. Asegurate que el cordón de energía es el tipo correcto requerido en su área.
2. Este monitor tiene un suministro de energía universal que permite funcionamiento en voltaje 100/120V AC o 220/240V AC de la área (No se requiere ningún ajuste del usuario.)
3. Conecta el cordón de energía dentro de un enchufe de entrada de energía de su monitor, y después conecta el otro extremo en una toma de corriente tripolar AC. El cordón de energía puede ser conectada a una toma de corriente de la pared o enchufe de energía del su PC, dependiendo del tipo de cordón de energía suministrado con su monitor.

CONTROLES Y CONECTORES

CABLE DE VIDEO

Conectando el Cable de Video: el monitor viene con un cable de video incorporado. Enchufar el conector de señal del cable con 15 polos dentro de los orificios para video del ordenador y aprieta los dos tornillos en el conector del cable. (véa figura 2)

Cautión: *No encorva el cable de señal, de otro modo puede romper el alambre interior.*

Conectando el Cordón de Energía : Enchufa el cordón de energía dentro del jack de energía AC del monitor. Después enchufa el cordón de energía dentro de una toma de corriente AC conectada a tierra, fleje de energía aprobada UL, o enchufe de salida de energía del su PC.

Cautión: *Si el enchufe AC no está conectada a tierra, instala el adaptador propio conectado a tierra (no suministrado).*

Conectando el Cable de Auriculares (solo 5EA/5ElrA) : Enchufar cable de auriculares dentro del jack de salida de Auriculares.

Conectando el Cable de Audio (solo 5EA/5ElrA) : Enchufar un extremo del cable de audio dentro salida de audio de la tarjeta multimedia (o de sonido) del ordenador y el otro extremo en la entrada de audio del monitor.

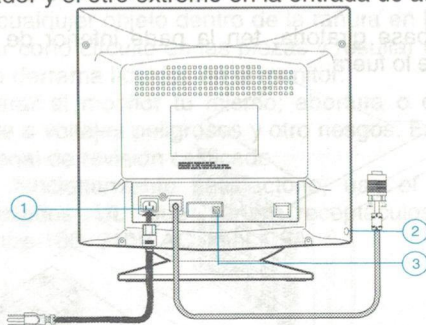


Figura 2 - Conectando Cables

1.	Recep Táculo AC
2.	Audifono (5EA/5ElrA only)
3.	Audio en(5EA/5ElrA only)

INSTRUCCIONES GENERALES

El interruptor de energía está localizado en la base del lado delantero del monitor. Presionar el interruptor de energía para encender y apagar el monitor. Los otros botones de control están localizados en la base del monitor. (Véa Figura 3). Para cambiar estos ajustes , la imagen puede ser ajustada a sus preferencias personales.

- El cordón de energía debe ser conectado.
- Conecta el cable de video del monitor a la tarjeta de video.
- Para encender el monitor, presiona el interruptor de energía POWER a la posición encender ON. El indicador de energía alumbrará.
- Su monitor presenta un sistema de interruptor rápido y único que proporciona una imagen dentro de segundos después de encender el monitor.

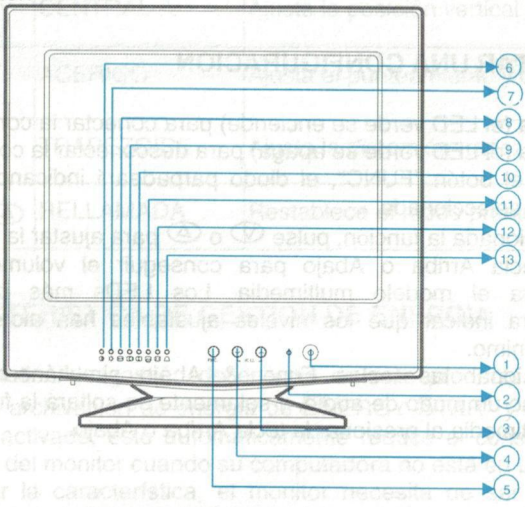


Figura 3 – Botón de Control Externo

CONTROLES EXTERNOS:

Enchufe		Functions:	
1.	Enchufe de Energía Encendido/Apagado	6.	Contraste
2.	LED	7.	Brillo
3.	Tecla de Arriba	8.	Tamaño-H
4.	Tecla de Abajo	9.	Central-H
5.	Tecla de Función	10.	Tamaño-V
		11.	Central-V
		12.	Acerico
		13.	Trapezoide

- No instales el monitor en un lugar cercano a fuentes de calor tal como radiadores o conductos de aire, o en un lugar sujeto a luz directa del sol, o polvo excesivo o vibración mecánica o choque.
- Guarda el cartón original de embarque y materiales de embalaje, así ellos estarán a mano si alguna vez necesitar de enviar su monitor.
- Para protección máxima, reembala su monitor de la misma manera como fue embalado por la fábrica.
- Para mantener el monitor pareciendo nuevo, lo limpia periódicamente con una tela blanda. Se quitan manchas tercas con una tela ligeramente humedecida con una solución de detergente suave. Nunca uses solventes fuertes tal como disolvente, benceno, o limpiadores abrasivos, porque estos dañarán la caja. Como precaución de seguridad, siempre desenchufa el monitor antes de la limpieza.

Pulse esta tecla (el LED verde se enciende) para conectar la corriente.
Pulse esta tecla (el LED verde se apaga) para desconectar la corriente.
Cuando pulse el botón "FUNC", el diodo parpadeará indicando que la función ha sido seleccionada.
Una vez seleccionada la función, pulse o para ajustar la imagen.
Presiona la tecla Arriba o Abajo para conseguir el volumen óptimo solamente para el modelo multimedia. Los LEDs más izquierdos destellarán para indicar que los niveles ajustables han alcanzado al máximo o al mínimo.
Si usted presionar las teclas Func. & Abajo simultáneamente él funcionar_ como un mudo de audio, y solamente se soltará la función de audio para multimedia al presionar la tecla Arriba o Abajo.

AJUSTANDO LA FIGURA

La descripción para iconos de los mandos funcionales

1.		CONTRASTE	Ajusta el contraste de la imagen .
2.		BRILLO	Ajusta el brillo de la imagen .
3.		TAMAÑO - H	Ajusta el tamaño horizontal de la imagen.
4.		CENTRAL - H	Ajusta la posición horizontal de la imagen .
5.		TAMAÑO - V	Ajusta el tamaño vertical de la imagen.
6.		CENTRAL - V	Ajusta la posición vertical de la imagen.
7.		ACERICO	Ajusta el punteamiento y cilindro.
8.		TRAPEZOIDE	Ajusta la distorsión trapezoidal de la imagen
9.		RELLAMADA	Restablece el modo preajustado de fábrica.

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICA DE GESTION DE ENERGIA

La característica de gestión de energía de este producto accede a cada requisito de archivación de energía de ENERGY STAR® y de VESA DPMS cuando es activado, éste automáticamente reduce el consumo de energía innecesaria del monitor cuando su computadora no está en uso.

Para utilizar la característica, el monitor necesita de ser conectado a la computadora de VESA DPMS. Hay tres modos de gestión de energía disponible, estos son descritos por debajo. Las configuraciones requeridas, incluyendo la configuración de temporación, debe de ser hecho por la computadora.

• Modo en Reserva Activa

Cuando el señal de sincronía-H de la computadora es apagado, el monitor entra en el Modo en Reserva Activa el cual reduce el consumo de energía de menor que 15W. La pantalla se convertirá en oscuro, y el indicador de encendido cambiará a anaranjado. Desde el Modo en Reserva Activa, la pantalla reaparece instantáneamente cuando el teclado o el mouse es tocado otra vez.

• Modo de Suspensión

Cuando el señal de sincronía-V de la computadora es apagado, el monitor entra en el Modo de Suspensión el cual reduce el consumo de energía de menor que 15W. La pantalla se convertirá en oscuro, y el indicador de encendido cambiará a anaranjado. Desde el Modo de Suspensión, la pantalla reaparece instantáneamente cuando el teclado o el mouse es tocado otra vez.

• Modo Activo-apagado

Cuando ambos señales de sincronía H y V de la computadora son apagados, el monitor entra en el Modo Activo-apagado el cual reduce el consumo de energía de menor que 8W. La pantalla se convertirá en oscuro, y el indicador de encendido cambiará a anaranjado. Desde el Modo Activo-apagado, a pantalla reaparece instantáneamente

- El modo ahorrador de energía puede ser indicado por el diodo emisor de luz (LED) en el tablero delantero :

Modo	Señal				Energía	
	Cable	Sinc-H	Sinc-V	Video	Indicador	Consumo
Encendido*	Sujetado	Sí	Sí	Activo	Verde	≤ 90 W
Reserva	Sujetado	No	Sí	Blanco	Naranjado	≤ 15 W
Suspendido	Sujetado	Sí	No	Blanco	Naranjado	≤ 15 W
Apagado	Sujetado	No	No	Blanco	Naranjado	≤ 8 W

CARACTERÍSTICAS

Monitor verde

- El monitor tiene una función ahorradora de energía que obedece al padrón VESA DPMS. Esta característica solamente trabajará si su PC es un PC verde. Esta característica es similar a un ahorrador de pantalla, a excepción de que su monitor se apagará en lugar de activar el ahorrador de la pantalla.

Para activar esta característica en Windows® 98 :

En Windows® 98, esta característica puede ser activada y personalizada bajo el ajuste del ahorrador de pantalla de las propiedades del visualizador.

1. Teclear directamente sobre el ordenador y escoger Propiedades.
2. Teclear sobre la tab que dice Ahorrador de la Pantalla. Si el su sistema soporta Verde PC, habrá una sección titulada "Características Ahorradoras de Energía del Monitor". Si no hay una sección como esta, entonces su PC no apoya Monitor Verde. El monitor se comportará simplemente como un monitor normal, por eso habrá de apagarlo manualmente para preservar energía.
3. En las secciones "Características Ahorradoras de Energía del Monitor" existen dos cajas, Reserva y Apagado. Para activar cualquiera de los dos, teclea la caja al lado de cada uno.
4. Puedes especificar la cantidad de tiempo inactivo antes que su monitor entre en modo de reserva o apagado.

PLUG & PLAY

Característica Plug & Play DDC1/2B

Este monitor es equipado con capacidades VESA DDC1/2B de acuerdo con el PADRÓN VESA DDC. Él permite al monitor de informar la su identidad al sistema organizador y, dependiendo del nivel de DDC usado, comunica información adicional sobre sus capacidades de visualización. El canal es definido en dos niveles, DDC1 y DDC2B.

DDC1 es un canal de datos unidireccionales del visualizador al organizador que transmite continuamente la información EDID. El DDC2B es un canal de datos bidireccionales basados en el protocolo I²C. El organizador puede solicitar información EDID sobre el canal DDC2B.

ESTE MONITOR PARECERÁ NON-FUNCIONAL SI NO HAY NINGÚN SEÑAL DE ENTRADA DE VIDEO. PARA QUE ESTE MONITOR OPERE PROPIAMENTE, DEBE HABER UN SEÑAL DE ENTRADA DE VIDEO.

Este monitor satisface los padrones de Gerenciamiento de Energía como establecidos por la Asociación de las Normas de Electrónica de Video (VESA) y/o la Agencia de Protección del Ambiente (EPA) de los Estados Unidos y Los Empleados de la Confederación Sueca (NUTEK). Esta característica es designada a conservar energía eléctrica reduciendo consumo de energía cuando no hay ningún señal de entrada en el video presente. Cuando no hay ningún señal de entrada en el video, siguiendo un período de tiempo funcionando en vacío, este monitor comutará automáticamente para el modo Apagado OFF. Esto reduce el consumo del suministro interno de energía del monitor. Después de se restaurar el señal de entrada en el video, se restaura la energía y el visualizador es automáticamente rediseñado. La apariencia es similar a una característica "Ahorradora de Pantalla" excepto que el visualizador está completamente apagado. El visualizador es restaurado presionando una llave en el teclado, o tecleando el ratón.

APENDICE

ESPECIFICACIONES

CRT	Tamaño de CRT	38.1cm(15"), desviación de 90°, mástil de29mm
	Tamaño de Imagen Visible	35.1cm (13.8"), diagonal
	Tipo	Grado de inclinación de puntos de 0.28mm
Entrada	Video	0.7Vpp, Análogo R,V,A
	Sincronía Separato	Nivel TTL
	Sincroíña H./V.	Positivo / Negativo
Frecuencia de Escaneo	Frecuencia-H	30kHz - 54kHz
	Frecuencia-V	50Hz-120Hz
Resolución Max.		1024 x 768
Proporción de punto		65MHz
Ajuste predeterminado Modo programable del	por la fábrica :	7
	Usuario :	12
Fuente de Alimentación		AC 100 - 240V, 50Hz / 60Hz Universal
Ejecución		Ambiente de 0°C a 40°C
Humidad		Relativo de10% a 85%, no-condensación
Dimensiones	Monitor & Base	360(Ancho) x 364(Alto) x 385(Profundidad)mm
Peso	Unidad (neto)	12.5kgs (Neto)
Cable de Señal:		Enlazado Mini D-sub 15 Macho

ESPAÑOL

SOPORTE TÉCNICO (FAQ)

Problemas & Preguntas	Posible Solución
LED de Energía no está encendida	*Verifica si el Interruptor de Energía está en la posición encendida ON. *Cable de Energía debe estar conectado
Ningún Plug & Play	*Verifica si el sistema PC es compatible al Plug & Play. *Verifica si la Tarjeta de Vídeo es compatible al Plug & Play *Verifica si polo conector D-15 del Cable de Vídeo está curvado *Asegúrate que los Drivers del Monitor AOC estén instalados (Drivers del Monitor AOC están disponibles en : www.epius.com)
Ninguna imagen	*Interruptor de Energía del Ordenador debe estar en la posición encendida ON. *Tarjeta de Video del Ordenador debe estar bien ajustado en su ranura. *El Cable de Señal debe estar completamente conectado al ordenador. *Verifica el color del indicador LED de Energía. Si él es naranja, entonces el monitor y el sistema PC están en el modo ahorrador de energía. Usted necesita presionar su teclado o mover el ratón para reactivar el sistema.
Imagen está borrosa	*Ajusta los mandos de Contraste y de Brillo.
Imagen salta o ondulación está presente en la imagen.	*Mover aparatos eléctricos que pueden causar interferencia eléctrica.
Monitor está encasquillado en el "Modo Ahorrador de Energía".	*Asegurarse que el cable de video del monitor está propiamente conectado al ordenador. *Inspeccionar el cable de video del monitor y asegurarse que ningun polo está curvado. *Asegurarse que el ordenador está operativo presionando la tecla CAPS LOCK sobre el teclado mientras observando el LED del CAPS LOCK. El LED debe encender en ON o apagar en OFF después de presionar la tecla CAPS LOCK
Uno de los colores primarios (ROJO, VERDE o AZUL) está ausente.	*Inspeccionar el cable de video del monitor e asegurarse que ningun polo está curvado.

BRASIL

AOC oferece no Brasil, para seus monitores, garantia de um ano, cobrindo peças e mão de obra. O monitor deverá ser enviado a um centro de serviço autorizado. Para saber qual o centro de serviço mais próximo, favor de contatar a:

AOC do Brasil
Al. Raja Gabaglia 180
Vila Olimpia, Sao Paulo-SP
CEP 04551-090
Tel: (55) 011-821-9993
Fax: (55) 011-866-2765

PARAGUAY

AOC oferece em Paraguay, garantia de tres anos para los monitores, en partes y mano de obra. El producto deberá ser entregado al siguiente departamento técnico de:

AOC Paraguay
Shopping Center International 317
Ciudad Del Este
Tel / Fax: (595) 61-512-207

CHILE

AOC oferece em Chile, garantia de tres anos para los monitores, en partes y mano de obra. El producto deberá ser entregado al siguiente departamento técnico de:

Ditto International
Camino Melpilla 7763 Cerillos, Santiago
Tel: (562) 538-3111
Fax: (562) 538-8131

Pentaxis
Jose Manuel Infante 50 Providencia, Santiago
Tel: (562) 236-3330
Fax: (562) 236-3331

ARGENTINA

AOC oferece em Argentina, garantia de tres anos para los monitores, en partes y mano de obra. El producto deberá ser entregado al siguiente departamento técnico de:

Servicorp
Thames 1326
1414 Capital Federal, Buenos Aires
Tel / Fax: (54) 1-772-7487

URUGUAY

AOC oferece em Uruguay, garantia de tres anos para los monitores, en partes y mano de obra. El producto deberá ser entregado al siguiente departamento técnico de:

Ingenieria de Sistemas
Rio Negro 1201
Montevideo
Tel: (598) 292-1997
Fax: (598) 292-1176

TABELA LIMBO DEFAULT

• Tecla Cima/Baixo
• Tecla Esq./Dir.

STANDARD	RESOLUTION	HORIZONTAL FREQUENCY	VERTICAL FREQUENCY
IBM	720 x 400	31.47KHz	70Hz
VGA	640 x 480	31.47KHz	60Hz
VEGA75	640 x 480	31.5KHz	75Hz
VEGA85	640 x 480	48.3KHz	85Hz
VEGA75	800 x 600	49.7KHz	75Hz
VEGA85	800 x 600	49.7KHz	85Hz
VEGA60	1024 x 768	48.3KHz	60Hz

Amplitude de sinal

mm591 x mm092

Default


Força Propulsora 11V rms

DESIGNAÇÃO DO CONECTOR PIN

Conformidade

UL, CSA, FCC, TUV, CE

(A 157/155 para sinal 15-Pin)

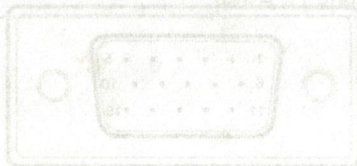

Cabo de Sinal de Exibição Colorida 15 - Pin

PIN NO	DESCRIÇÃO	PIN NO	DESCRIÇÃO
1	Vermelho	9	NC
2	Verde	10	Terra
3	Azul	11	Monitor Terra
4	Terra	12	DDC Data Serial
5	Terra	13	H-Sync
6	R-Terra	14	V-Sync / * V-Clk
7	G-Terra	15	DDC Referência Sinal
8	B-Terra	*	Para DDC